

# *devolo*

## Home Control Rookdetektor



---

Eerste stappen

## Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen.

### Beschrijving van de symbolen



***Zeer belangrijke aanwijzing; wanneer deze niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in schade.***



***Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten zeerste aangeraden.***

*Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw apparaat.*

### Correct gebruik

Gebruik de Home Control Rookdetector zoals in deze handleiding en in de Home Control Online-help is beschreven, om schade en letsel te voorkomen.

### CE-conformiteit

**CE16**  
1772

Bij correct gebruik voldoet het product aan de vereisten van de richtlijnen 2014/53/EU en 2014/35/EU alsmede de overige van toepassing zijnde bepalingen van de FTEG en is bedoeld voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen. De CE-verklaring wordt op papier meegeleverd.

## devoloHome Control

Home Control (vrij vertaald thuisautomatisering) staat voor een gerichte besturing van elektrisch bedienbare apparaten in een woning. Het Home Control systeem van devolo maakt gebruik van de draadloze standaard Z-Wave™.

Vereiste voor een Home Control systeem is een Z-Wave™-compatibele regeleenheid, zoals de Home Control Centrale van devolo. Via dit Home Control portal coördineert u de Home Control Rookdetector en alle overige Home Control apparaten. Toegang tot de Home Control Centrale is heel eenvoudig via de **my devolo app** en/of via het internetadres [www.mydevolo.com](http://www.mydevolo.com).

- i** *Informatie over de inbedrijfstelling van de Home Control Centrale vindt u in de installatiehandleiding en/of de Home Control Online-Help.*


### Toegang tot de Home Control Centrale via de my devolo app (voor Smartphone/Tablet)

Open de **my devolo app** ➤ **Home Control** en kies uw **Home Control Centrale**.

### Toegang tot de Home Control Centrale via webbrowser (voor PC/laptop)

Onder [www.mydevolo.com](http://www.mydevolo.com) ➤ **Home Control** selecteert u uw **Home Control Centrale**.

- i** *Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control Online-Help.*

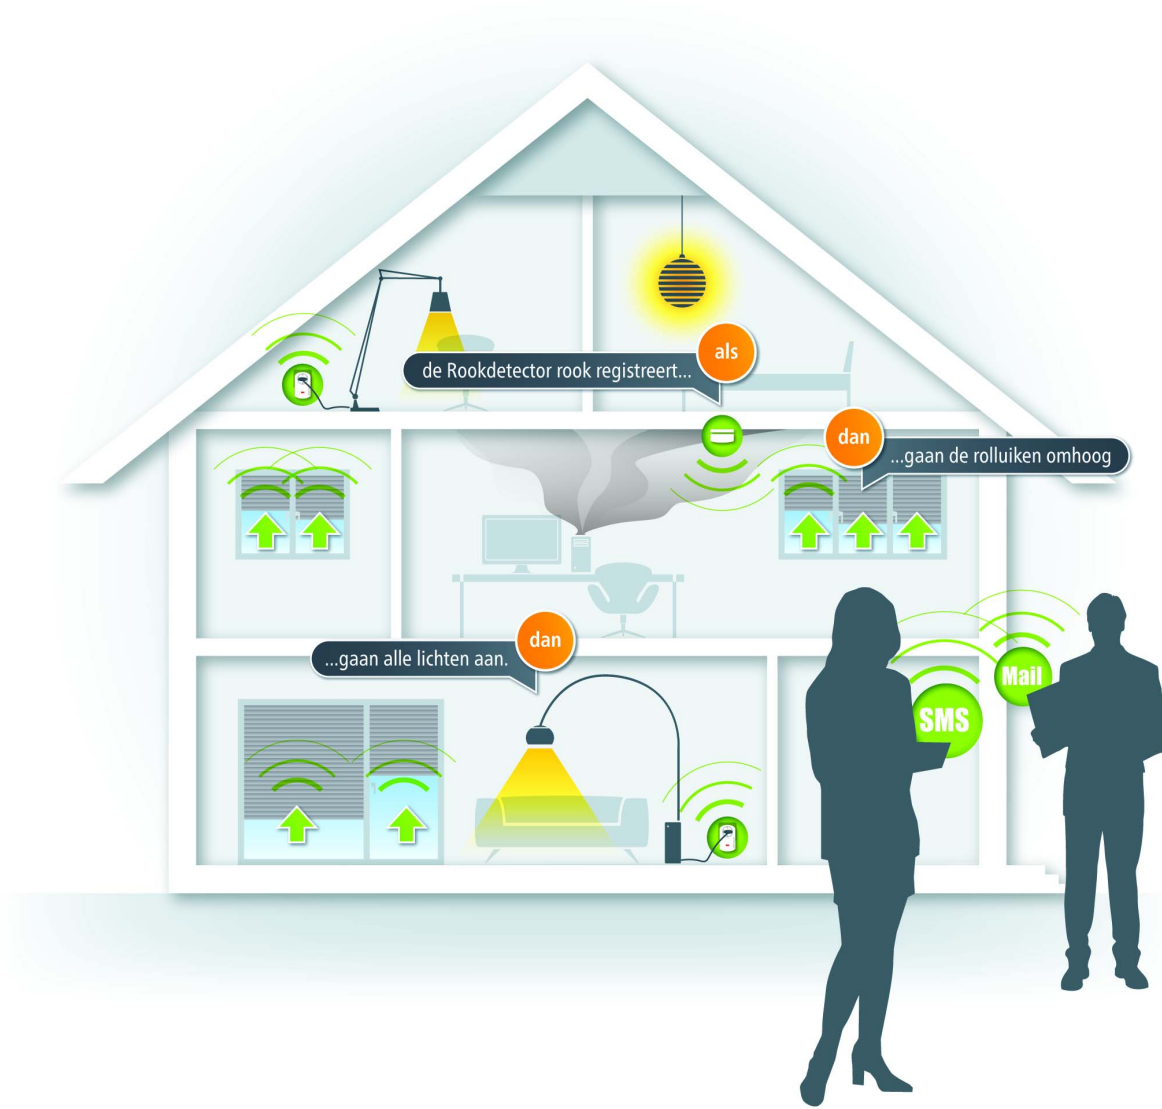

## De Home Control Rookdetector

De Home Control Rookdetector alarmeert u akoestisch middels een signaaltoon, optisch middels de LED, per sms, e-mail of app. Dankzij de mobiele en gelijktijdige melding aan verschillende, door u te kiezen mobiele telefoonnummers en e-mail adressen kunt u ook wanneer u onderweg bent direct reageren. In samenspel met andere Home Control apparaten kan de Home Control Rookdetector via de centrale tevens bijvoorbeeld het licht kan inschakelen en de rolluiken kan openen.



***Sinds maart 2013 geldt in Duitsland een uitgebreide verplichting voor rookmelders voor woon- en verblijfruimtes. Kinderkamers, slaapkamers en gangen die als vluchtweg dienen, moeten daarmee uitgerust zijn. Verdere informatie over dit onderwerp kunt u ook vinden onder [www.rauchmelderpflicht.eu](http://www.rauchmelderpflicht.eu).***



## Veiligheidsinstructies

***Bevestig de Home Control Rookdetector permanent aan het plafond in het midden van de ruimte, resp. minimaal 50 cm van wanden, balken of inrichtingselementen verwijderd. De kamerhoogte mag maximaal 6 m bedragen.***

***Bevestig de Home Control Rookdetector zo horizontaal mogelijk (kantelhoek bij schuine daken max. 20°).***

***In kamers met schuine daken > 20° kunnen zich in de nok "warmtekussens" vormen. In dit geval bevestigt u de Home Control Rookdetector op minimaal 50 cm en op maximaal 1 m onder een daknok.***

***Installeer extra Home Control Rookdetector, wanneer de aanwezige plafondbalken > 20 cm zijn en de te bewaken ruimtes gescheiden delen > 36 m<sup>2</sup> heeft. Zijn de plafondbalken < 20 cm, bevestig dan de Home Control Rookdetector aan het plafond van de kamer of aan een plafondbalk.***

***Vermijd de bevestiging van de Home Control Rookdetectors in de buurt van airconditioninginstallaties, luchtschachten en andere producten/gebieden met een sterke trek.***

***Bevestig de Home Control Rookdetector niet in ruimtes waar normaal gesproken sterke stoom, rook of stof ontstaat, zoals in de keuken of badkamer.***



***Installeer meerdere Home Control Rookdetector in een ruimte, wanneer het te bewaken oppervlak > 60 m<sup>2</sup> is resp. door balken is onderbroken.***

***Wanneer u de Home Control Rookdetector in een vide van > 2 m lengte en breedte en een oppervlak > 16 m<sup>2</sup> bevestigt, is een extra Home Control Rookdetector onder de vide nodig.***



***In langwerpige ruimtes mag de Home Control Rookdetector op maximaal 7,5 m van de voorzijde van de ruimte worden bevestigd. Bij gebruik van meerdere Home Control Rookdetectors mag de afstand tussen de apparaten niet meer dan 15 m bedragen.***

***De Home Control Rookdetector mag niet worden (over)geschilderd! Verf verstopt de ventilatiesleuven en openingen waardoor de rook kan binnendringen en het apparaat werkt dan niet goed meer.***

***De juiste werking van de Home Control Rookdetector mag niet m.b.v. een brandende sigaret getest worden! De sigarettenrook verstopt de ventilatiesleuven en openingen waar door de rook kan binnendringen en het apparaat werkt dan niet goed meer.***

***Controleer regelmatig (ca. 1x per maand) de correcte werking van de Home Control Rookdetector m.b.v. de testknop (zie paragraaf Testalarm op pagina 12). Controleer 1x per jaar of de ventilatiesleuven en rookinlaatopeningen door stof of spinnenwebben beïnvloed worden. Reinig de betreffende plekken met een droge doek. Door contact met water kan het product beschadigen.***

***Rookmelders moeten na 10 jaar vervangen worden!***

***Batterijen moeten uiterlijk na 2 jaar vervangen worden!***



## Batterijen



**Batterijen moeten uit de buurt worden gehouden van open vuur en grote hitte. voorkomen direct zonlicht en warmtestraling! Bij Lithium-batterijen bestaat explosiegevaar!**

**Verwijder altijd alle batterijen uit apparaten die batterijgevoed zijn, die u slechts bewaard en niet gebruikt. Verouderde batterijen veroorzaken door lekkage schade aan het apparaat!**

**Een oplaadbare batterij mag niet worden gebruikt!**

**Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit. Een verkeerd gebruik van de batterij kan het apparaat beschadigen!**

**Na elke batterijvervanging moet de juiste werking van de rookmelder door gebruik te maken van de testvoorziening (zie paragraaf Testalarm op pagina 12) te worden gecontroleerd.**


**i** De Home Control Rookdetector maakt gebruik van een standaard CR123 3V Lithium-batterij. Informatie over het vervangen van de batterij vindt u in de Home Control Online-Help.

## Home Control Rookdetector monteren



***Gebruik de Home Control Rookdetector uitsluitend binnen.***

- ① Draai de detector linksom van de achterplaat van de behuizing, om bij het batterijcompartiment te komen.

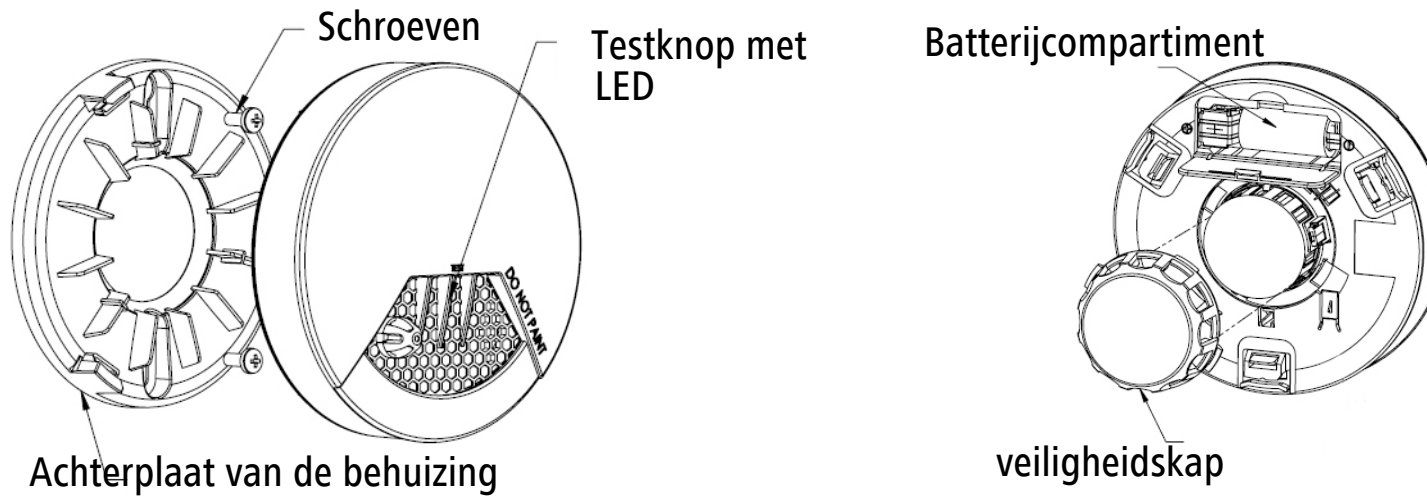



***Verifieer bij de plafondwandmontage m.b.v. schroeven dat er geen zich in het plafond bevindende gas-, water- of stroomleidingen beschadigd worden. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!***

- ② Overeenkomstig de uitsparingen in de achterplaat van de behuizing boort u gaten op de door u gewenste plek op het plafond van de kamer en schroeft u de achterplaat van de behuizing vast.
- ③ Plaats nu de batterij in de **correcte positie** (zie markering in het batterijcompartiment) in de Home Control Rookdetector.



***Bij het plaatsen van de batterij wordt de rode borgpen door de batterij zonder krachtsinspanning naar beneden bewogen. Dit voorkomt het sluiten van het batterijcompartiment zonder dat een batterij is geplaatst.***

- ④ Sluit het deksel van het batterijcompartiment.
- ⑤ De montage was succesvol, wanneer de LED op Home Control Rookdetector na ca. 10 seconden eenmaal geel knippert en u een korte alarmtoon hoort.



***Na elke batterijvervanging moet de juiste werking van de rookmelder worden gecontroleerd.***

## Home Control Rookdetector op de regeleenheid (bijv. Home Control Centrale) aanmelden

- ⑥ Wanneer u de **Home Control centrale** van **devolo** inzet, roep dan zoals omschreven in paragraaf **devoloHome Control** op pagina 3 uw **Home Control centrale** op en kies **Apparaten** ⇨ **Apparaat toevoegen** ⇨ **devolo Home Control Rookdetector**. Volg daar de aanwijzingen voor aanmelding op uw Home Control Centrale.

**i** *De elektronische besturing regelt u van nu af aan comfortabel via het Home Control portal van de Home Control centrale.*

*Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control Online-Help.*

## Testalarm

- ⑦ Houd de knop ingedrukt, tot de alarmtoon te horen is en de LED rood knippert.

**i** ***Geeft het testalarm geen akoestische en visuele terugmelding, dan kan het zijn dat het apparaat defect is. Neem voor vervanging van de Home Control Rookdetector contact op met devolo AG.***

- ⑧ Om het alarm weer uit te schakelen laat u de knop gewoon weer los.



***Het apparaat genereert een luide en schrille alarmtoon, welke het gehoor kan beschadigen. Houd bij de functietest een minimale afstand van ca. 50 cm aan.***

## Onjuist alarm

De Home Control Rookdetector reduceert het aantal onjuiste alarmen tot een minimum. Sigarettenrook, die zich door de lucht verspreid, activeert het alarm niet. Wordt de rook echter direct in de ventilatiesleuven of rooktoegangsopeningen geblazen, dan klinkt de bekende alarmtoon. Damp en rook, welke bij het koken ontstaat, kunnen ook een alarm doen afgaan. Daarom mag de Home Control Rookdetector niet in de keuken of in de badkamer worden gemonteerd. Wanneer de Home Control Rookdetector een alarm meldt, controleer dan eerst of er sprake is van een brandhaard. Mocht vuur geconstateerd worden, bel dan de brandweer.

## Service en garantie

**Garantie:** 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo.

De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).

Nederlands	+31 900 0400 629 *	support@devolo.nl
------------	--------------------	-------------------

\* Gedetailleerde informatie over de werkelijke kosten van de telefoongesprekken vindt u op onze website.

## Afvoeren

Zowel de Home Control Rookdetector als de batterij mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. In plaats daarvan kunt u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt of winkels (bijv. supermarkt, speciaalzaak) afgeven.

## Bijlage

Hier vindt u gedetailleerdere informatie over de Home Control Rookdetector.

De online versie van de CE-verklaring alsmede de prestatiebeschrijving vindt u onder:

[www.devolo.nl/documenten/Rookdetector](http://www.devolo.nl/documenten/Rookdetector).

Om de documenten op uw PC/laptop te kunnen bekijken, heeft u een PDF-reader nodig, zoals bijvoorbeeld Acrobat Reader van Adobe®.

De nieuwste versie van de software kunt u downloaden van <https://get.adobe.com/nl/reader/> .

### Technische gegevens

Draadloze standaard	Z-Wave
Frequentie	868,42 MHz 869,85 MHz
Reeks	tot 30 meter binnenshuis, tot 100 meter buitenshuis
Max. zendvermogen	< 1mW
Gebruik	binnenshuis

***devolo***

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

[www.devolo.com](http://www.devolo.com)

44653/0716